

CTK2000/3000P1B

**CASIO**<sub>®</sub>

#### Importante!

Observe as seguintes informações importantes antes de usar este produto.

- Antes de usar o adaptador de CA AD-5 opcional para alimentar o produto, certifique-se de verificar o adaptador de CA para ver se está em boas condições de uso. Verifique cuidadosamente o cabo de alimentação para ver se não há nenhuma ruptura, corte, fio exposto ou outros danos sérios. Nunca deixe que crianças usem um adaptador de CA que esteja seriamente avariado.
- · Nunca tente recarregar as pilhas.
- Não utilize pilhas recarregáveis.
- · Nunca misture pilhas usadas com novas.
- Utilize as pilhas recomendadas ou tipos equivalentes.
- Certifique-se sempre de que as polaridades positivas (+) e negativas (-) estejam nas direções corretas conforme indicado no compartimento das pilhas.
- Troque as pilhas o mais rápido possível ao primeiro sinal de enfraquecimento das mesmas.
- Não coloque os terminais das pilhas em curto-circuito.
- Este produto não é tencionado para crianças menores de 3 anos de idade.
- Utilize apenas o adaptador AD-5 CASIO.
- O adaptador de CA não é um brinquedo.
- Certifique-se de desconectar o adaptador de CA antes de limpar o produto.



Esta marca aplica somente nos países da União Européia.

CE

Manufacturer: CASIO COMPUTER CO.,LTD.

6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan

Responsible within the European Union: CASIO EUROPE GmbH

Bornbarch 10, 22848 Norderstedt, Germany

- Os nomes das empresas e dos produtos usados neste manual podem ser as marcas registradas de terceiros.
- É proibida qualquer reprodução do conteúdo deste manual, seja parcial ou total. Exceto para seu próprio uso pessoal, qualquer outro uso do conteúdo deste manual sem a permissão da CASIO é proibido sob as leis de direitos autorais.
- EM NENHUM EVENTO A CASIO SERÁ RESPONSÁVEL POR QUAISQUER DANOS (INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO A ISSO, DANOS POR PERDAS DE LUCROS, INTERRUPÇÃO DOS NEGÓCIOS, PERDA DE INFORMAÇÃO) PROVENIENTES DO USO OU DA INCAPACIDADE DO USO DESTE MANUAL OU DO PRODUTO, MESMO QUE A CASIO TENHA SIDO ADVERTIDA SOBRE A POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS.
- O conteúdo deste manual está sujeito a modificações sem aviso prévio.

# & Sumário

| Guia geralP-  | 2  |
|---|----|
| Uso do teclado numérico (13)P   | -4 |
| Uso do botão de definição ( )P  |    |
| Preparação para tocarP-   | 5  |
| Preparação do suporte para partituraP                                 | -5 |
| Fornecimento de energiaP  | -5 |
| Execução do Teclado Digital P-  | 6  |
| Maneira de ligar e tocarP   | -6 |
| Uso de fones de ouvidoP   |    |
| Mudança da resposta á pressão do toque no teclado (Resposta ao toque) |    |
| (Somente CTK-3000)P   |    |
| Uso do metrônomoP   | -8 |
| Controle dos sons do teclado P-                                       | .9 |
| Seleção de uma grande variedade de sons                               | _  |
| de instrumentos musicaisP   | -  |
| Uso da reverberaçãoP-<br>Uso de um pedalP-                            |    |
| Mudança do tom (Transposição, afinação) P-                            |    |
| Uso da roda de modulação para inflectir a                             |    |
| altura tonal das notas (Somente CTK-3000) P-                          | 11 |
| Amostragem de um som e sua execução                                   |    |
| no teclado (Amostragem)P-   | 12 |
| Uso de um som amostrado num ritmo                                     |    |
| (Atribuição de bateria)P-   | 14 |
| Reprodução das canções  |    |
| incorporadasP-1   | 5  |
| Reprodução das canções de demonstração P-                             | 15 |
| Reprodução de uma canção particularP-                                 | 15 |

| Uso das canções incorporada             | s      |
|---|--------|
| para dominar a execução do              |        |
| teclado                                 | .P-19  |
| Frases                                  | P-19   |
| Fluxo da lição em passos                | P-19   |
| Seleção de uma canção, frase e          |        |
| parte para praticar                     |        |
| Lições 1, 2 e 3                         |        |
| Definições da lição                     |        |
| Uso da lição em passos automática       | P-23   |
| Jogo de desafio musical                 | . P-25 |
| <b>G</b>                                |        |
| Uso do acompanhamento                   |        |
| automático                              | . P-27 |
| Reprodução somente da parte do ritmo    | P-27   |
| Reprodução de todas as partes           |        |
| Uso eficaz do acompanhamento automático | P-30   |
| Uso da predefinição de um toque         | P-31   |
| Conexão de dispositivos                 |        |
| externos                                | . P-32 |
| Conexão de um computador                |        |
| Definições MIDI                         |        |
| Conexão a um equipamento de áudio       | P-35   |
| Referência                              | . P-36 |
| Localização e solução de problemas      |        |
| Especificações                          |        |
| Precauções durante a operação           |        |
| Lista das canções                       |        |
| Quadro de acordes                       | P-41   |

#### MIDI Implementation Chart

#### Acessórios incluídos

- Suporte para partitura
- Livro de canções
- Panfletos
- Precauções de segurança
- Apêndice
- Outros (Garantia, etc.)

Os itens incluídos como acessórios estão sujeitos a modificações sem aviso prévio.


#### Acessórios disponíveis separadamente

 Você pode obter informações sobre os acessórios que são vendidos separadamente para este produto do catálogo de teclados CASIO disponível no seu revendedor, ou do site da CASIO na Web no seguinte endereço.

http://world.casio.com/

# Guia geral

- Neste manual, o termo "Teclado Digital" refere-se ao CTK-2000/CTK-3000.
- As ilustrações neste guia do usuário mostram o CTK-3000.
- Neste manual, os botões e outros controladores são identificados usando os números mostrados abaixo.

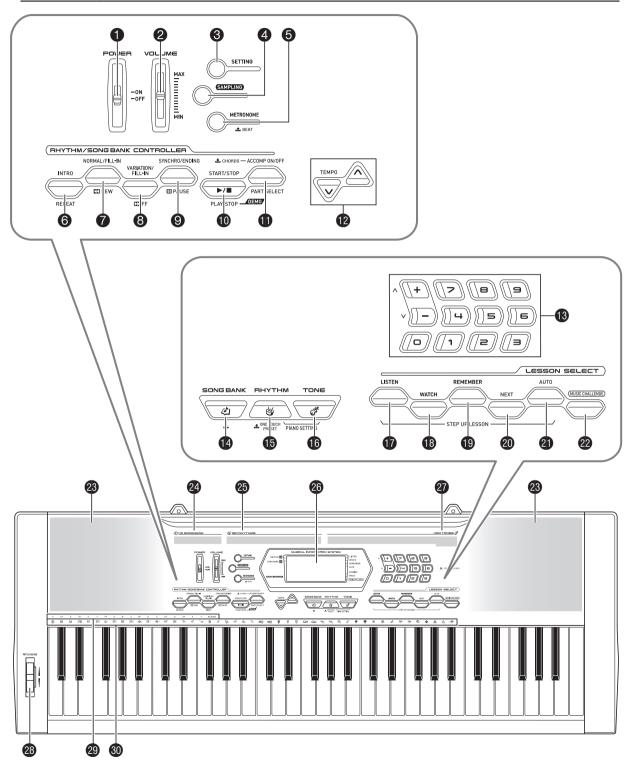


- 1 Interruptor POWER (Alimentação) ™P-6
- 2 Controlador VOLUME (Volume) ™P-6
- 3 Botão SETTING (Definição) ™P-4
- ◆ Botão SAMPLING (Amostragem) 

  FP-12
- 6 Botão METRONOME (Metrônomo) ™P-8
- Botão INTRO, REPEAT (Introdução, Repetir) P-16, 17, 22, 30
- Botão NORMAL/FILL-IN, REW
   (Normal/Virada, Retrocesso) ™ P-16, 20, 27, 30
- Botão VARIATION/FILL-IN, FF (Variação/Virada, Avanço rápido) ™P-16, 20, 30
- Botão SYNCHRO/ENDING, PAUSE (Encadeamento/Finalização, Pausa)
  P-16, 30, 31
- Botão START/STOP, PLAY/STOP (Iniciar/Parar, Reproduzir/Parar)
  P-15, 16, 18, 21, 22, 27
- Botão ACCOMP ON/OFF, PART SELECT (Ativação/Desativação do acompanhamento, Seleção de parte) № P-15, 18, 20, 22, 28, 34
- Botão TEMPO (Andamento) ™P-8, 17, 31
- Botões numéricos, botões [-] / [+] ™P-4

- Botão SONG BANK (Banco de canções)
   □ P-15, 17, 20
- **1** Botão **RHYTHM**, **ONE TOUCH PRESET** (Ritmo, Predefinição de um toque) № P-9, 27, 31
- 16 Botão TONE (Som) ™P-6, 9
- ₱ Botão LISTEN (Escutar) ₱ P-21
- Botão WATCH (Ver) ™P-21
- Botão REMEMBER (Lembrar) 
   □ P-22
- Botão NEXT (Seguinte) 
   □ P-20
- 3 Botão AUTO (Automático) P-23
- Alto-falantes
- Lista do banco de canções
- Lista de ritmos
- 49 Mostrador
- 2 Lista de sons
- Roda PITCH BEND (Inflexão da altura tonal) (Somente CTK-3000) 
   □ P-11
- Nomes das raízes dos acordes 
   P-28



Porta USB ™P-32




- Jaque SUSTAIN (Sustain) 
   □ P-10
- Jaque PHONES/OUTPUT
   (Fones de ouvido/Saída) ™P-6, 35
- 3 Jaque AUDIO IN (Entrada de áudio) ™P-12, 35
- 35 Terminal DC 9V (CC 9V) ™P-5



#### Uso do teclado numérico (®)

Use os botões numéricos e os botões [–] e [+] para alterar as definições dos parâmetros que aparecem na área superior esquerda do mostrador.





#### **Botões numéricos**

Use os botões numéricos para introduzir números e valores.

 Introduza o mesmo número de dígitos que o valor exibido no momento.

Exemplo: Para introduzir o número do som 005, por exemplo, introduza  $0 \rightarrow 0 \rightarrow 5$ .



 Os valores negativos não podem ser introduzidos com os botões numéricos. Para isso, use [+] (aumentar) e [-] (diminuir).

#### Botões [-] e [+]


Você pode usar os botões [+] (aumentar) e [-] (diminuir) para alterar o número ou valor exibido.

- Manter um dos botões pressionado rola a definição exibida.
- Pressionar ambos os botões ao mesmo tempo reposiciona a definição à sua seleção inicial de fábrica ou à definição recomendada.

#### Uso do botão de definição (8)

Use o botão de definição (③) para acessar as definições que lhe permitem selecionar o tipo de reverberação, efeito do pedal, etc.

#### 1. Pressione 8.



## 2. Logo, pressione 3 até que o parâmetro cuja definição deseja alterar seja exibido.

Cada pressão de 3 muda através dos parâmetros disponíveis.

|    | Parâmetro   | Mostrador | Consulte a página |
|----|---|-----------|-------------------|
| 1  | Transposição  | Trans.    | P-11              |
| 2  | Volume do acompanhamento                                    | AcompVol  | P-31              |
| 3  | Volume de canção  | Song Vol  | P-17              |
| 4  | Resposta ao toque<br>(Somente CTK-3000)                     | Touch     | P-7               |
| 5  | Afinação  | Tune      | P-11              |
| 6  | Reverberação  | Reverb    | P-10              |
| 7  | Guia vocal de dedilhado                                     | Speak     | P-22              |
| 8  | Guia de notas   | NoteGuid  | P-23              |
| 9  | Avaliação da execução                                       | Scoring   | P-23              |
| 10 | Frase   | PhraseLn  | P-23              |
| 11 | Início da amostragem  | SmplAuto  | P-13              |
| 12 | Canal do teclado  | Keybd Ch  | P-33              |
| 13 | Canais de navegação   | Navi. Ch  | P-33              |
| 14 | Controle local  | Local     | P-34              |
| 15 | Saída de acompanhamento                                     | AcompOut  | P-34              |
| 16 | Efeito do pedal   | Jack      | P-10              |
| 17 | Intervalo da inflexão da altura<br>tonal (Somente CTK-3000) | Bend Rng  | P-11              |

#### Quando o parâmetro desejado for exibido, use (teclado numérico) para alterar sua definição.

 A definição do parâmetro desaparecerá da área superior esquerda do mostrador se você não realizar nenhuma operação dentro de algum tempo.



 Os parâmetros do som e outros voltarão às suas seleções iniciais de fábrica sempre que você ligar a alimentação (página P-6).



## Preparação para tocar

## Preparação do suporte para partitura




#### Fornecimento de energia

Você pode usar um adaptador de CA ou pilhas para alimentar este Teclado Digital. Normalmente, recomenda-se o uso do adaptador de CA.

 O adaptador de CA AD-5 não vem com este Teclado Digital. Compre-o separadamente do seu revendedor. Consulte a página P-1 para maiores informações sobre as opções.

#### Uso do adaptador de CA

Use o adaptador de CA AD-5 quando quiser alimentar o Teclado Digital desde uma tomada elétrica doméstica.

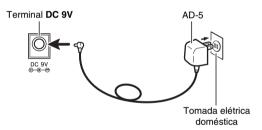




 Certifique-se de desligar o Teclado Digital antes de conectar ou desconectar o adaptador de CA.

#### Uso de pilhas




- Certifique-se de desligar a alimentação antes de colocar as pilhas.
- O usuário deve preparar seis pilhas de tamanho AA disponíveis comercialmente. Nao use pilhas Oryride (oxi-hidróxido de níquel) nem quaisquer outras pilhas baseadas em níquel.
- Abra a tampa do compartimento das pilhas na parte inferior do Teclado Digital.




2. Instale seis pilhas de tamanho AA no compartimento das pilhas.

Certifique-se de colocar as pilhas com suas polaridades positivas  $\oplus$  e negativas  $\ominus$  nas direções indicadas na ilustração.




 Insira as lingüetas da tampa do compartimento das pilhas nos orifícios no lado do compartimento e feche a tampa.




#### ■ Indicação de pilhas fraças

O indicador mostrado abaixo começa a piscar para informá-lo que as pilhas estão fracas. Troque as pilhas por novas.

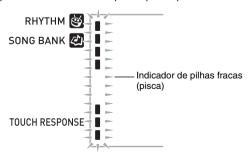



## Execução do Teclado Digital

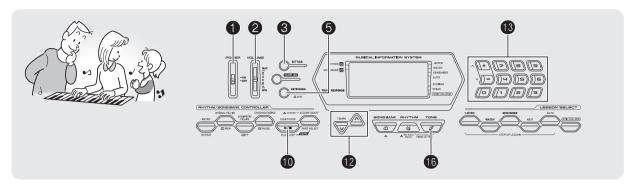

#### Maneira de ligar e tocar

#### 1. Ligue 1.

Isso liga a alimentação.

2. Tente tocar algo no teclado. Use 2 para ajustar o volume.



#### **♦** IMPORTANTE!

 Desligar a alimentação do teclado faz que todas as definições e sons amostrados atualmente (página P-12) sejam apagados. O teclado voltará às suas definições iniciais de fábrica na próxima vez que for ligado.

## Desligamento automático (Durante uso com pilhas)

Ao usar a alimentação com pilhas, a alimentação será desligada automaticamente se você não realizar nenhuma operação dentro de aproximadamente seis minutos. O desligamento automático é desativado enquanto o adaptador de CA está sendo usado para a alimentação.

#### ■ Desativação do desligamento automático


Você pode desativar o desligamento automático para garantir que a alimentação não seja desligada automaticamente durante um concerto, etc.

Enquanto pressiona , ligue a alimentação.
 O desligamento automático será desativado.

## Uso de fones de ouvido

Usar fones de ouvido corta a saída dos alto-falantes incorporados, o que significa que você pode praticar mesmo tarde da noite sem perturbar os outros.

 Certifique-se de baixar o nível do volume antes de conectar os fones de ouvido.



#### NOTA

- Os fones de ouvido não vêm com o Teclado Digital.
- Use fones de ouvido disponíveis comercialmente. Consulte a página P-1 para maiores informações sobre as opções.

#### N IMPORTANTE!

- Não escute em volumes muito altos com os fones de ouvido durante muito tempo. Fazer isso cria o risco de danos à audição.
- Se você estiver usando fornes de ouvido que requerem um adaptador de plugue, certifique-se de não deixar o adaptador conectado quando retirar os fones de ouvido.

#### Mudança da resposta á pressão do toque no teclado (Resposta ao toque) (Somente CTK-3000)

A resposta ao toque altera o volume do som de acordo com a pressão no teclado (velocidade). Isso proporciona um pouco da expressividade que você obtém de um piano acústico.

## Intensidade sonora dos instrumentos de teclado

#### A intensidade sonora depende da velocidade que as teclas são pressionadas.

Normalmente, as pessoas acreditam que quanto mais forte for a pressão aplicada ao teclado do piano, mais forte será o som. Na realidade, entretanto, a intensidade das notas tocadas depende da velocidade na qual as teclas são pressionadas. As notas são mais altas quando as teclas são pressionadas rapidamente, e mais baixas quando as teclas são pressionadas lentamente. Considerar isso ao tocar um instrument musical de teclado permite-lhe controlar o volume das notas sem ter que aplicar muita pressão com os dedos.

#### ■ Desempenho de execução de um piano acústico

O seu Teclado Digital lhe oferece um toque das teclas que é a melhor coisa em um piano acústico. Repare que o volume muda automaticamente de acordo com a velocidade de pressão nas teclas.



Pressionar mais rápido produz notas mais altas.



Pressionar mais devagar produz notas mais suaves.



Nao tente exercer muita pressão.

## Mudança da sensibilidade de resposta ao toque

Use o procedimento a seguir para controlar a quantidade de volume que as notas tocadas mudam de acordo com a velocidade de execução. Selecione a definição que se ajuste melhor ao seu estilo de execução.

1. Pressione 3 um certo número de vezes até que "Touch" apareça no mostrador (página P-4).



2. Use os botões [-] e [+] (teclado numérico) para selecionar uma das três definições de sensibilidade da resposta ao toque.

| Desativado<br>(oFF) | A resposta ao toque é desativada. O volume sonoro é fixo, independentemente da velocidade de pressão nas teclas. |
|---------------------|--|
| Tipo 1 (1)          | Resposta ao toque normal   |
| Tipo 2 (2)          | Resposta ao toque mais sensível do que o tipo 1  |

TOUCH RESPONSE O indicador desaparece quando a resposta ao toque é desativada.

#### Uso do metrônomo

O metrônomo lhe permite tocar e praticar num ritmo constante para ajudá-lo a seguir no andamento certo.

#### Iniciar/Parar

#### 1. Pressione 6.

Isso inicia o metrônomo.

Este padrão muda com cada tempo.



#### 2. Pressione 6 de novo para parar o metrônomo.

#### Mudanças dos tempos por compasso

Você pode configurar o metrônomo para usar um som de sino para o primeiro tempo de cada compasso da canção que estiver tocando.

- Você pode especificar 0, ou um valor de 2 a 6 como o número de tempos por compasso.
- Ao reproduzir uma canção incorporada, a definição dos tempos por compasso (que determina quando o sino soa) é configurada automaticamente para a canção selecionada atualmente.

## 1. Pressione **6** até que a tela da definição dos tempos por compasso apareça no mostrador.



 Se você não realizar nenhuma operação dentro de algum tempo depois que a tela de definição dos tempos por compasso aparecer, o mostrador voltará à tela que estava exibida antes da pressão de §.

## 2. Use (1) (teclado numérico) para introduzir o número de tempos por compasso.

 O sino não soará se você especificar 0 para esta definição. Neste caso, todos os tempos serão indicados por um som de "clique". Esta definição lhe permite praticar num ritmo constante, sem se preocupar com quantos tempos há em cada compasso.

#### Mudanca do andamento do metrônomo

Use o seguinte procedimento para alterar o andamento do metrônomo.


#### 1. Pressione 1.

Use **V** (mais lento) e **∧** (mais rápido) para alterar a definição do andamento. Manter um dos botões pressionado altera a definição em alta velocidade.

- Pressionar V e ∧ ao mesmo tempo reposicionará a definição do andamento de acordo com a canção ou ritmo selecionado atualmente.

Repare que você deve introduzir zeros nãosignificativos e, portanto, 89 é introduzido como 089.

 O valor do andamento parará de piscar se você não realizar nenhuma operação durante um breve momento.



#### Mudança do volume do som do metrônomo

A definição do volume do metrônomo é alterada automaticamente de acordo com o nível do volume do acompanhamento automático ou canção selecionada atualmente. O volume do metrônomo não pode ser ajustado independentemente.


- Para maiores informações sobre a mudança do volume do acompanhamento automático, consulte a página P-31.
- Para maiores informações sobre a mudança do volume de uma canção, consulte a página P-17.

#### NOTA

 Não é possível ajustar o balanço entre o metrônomo e o volume das notas durante o acompanhamento automático e reproducão das cancões incorporadas.



## Controle dos sons do teclado

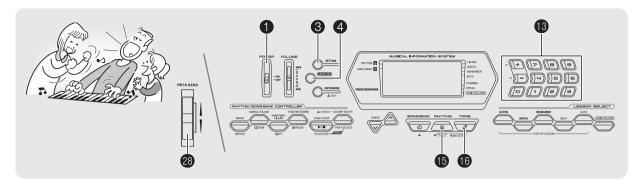

## Seleção de uma grande variedade de sons de instrumentos musicais

O seu Teclado Digital lhe permite selecionar sons para uma grande variedade de sons de instrumentos musicais, incluindo violino, flauta, orquestra, e muito mais. Uma mesma canção, por exemplo, produzirá uma sensação diferente pela mudança do tipo de instrumento.

#### Para selecionar um instrumento

#### 1. Pressione 13.



## 2. Use **®** (teclado numérico) para selecionar o número do som desejado.

O número e o nome do som correspondente aparecerão no mostrador.

#### NOTA

- Consulte o "Apêndice" separado para uma lista completa dos sons disponíveis.
- Você também pode encontrar os números dos instrumentos usando os grupos de sons impressos no console do Teclado Digital.
- Use os botões numéricos para introduzir os números dos sons. Especifique três dígitos para o número do som. Exemplo: Para selecionar 001, introduza 0 → 0 → 1.
- Quando um dos jogos de bateria for selecionado (números de som de 395 a 400), cada tecla do teclado será atribuída com um som de percussão diferente.

#### 3. Tente tocar algo no teclado.

O som do instrumento selecionado soará.



## Execução com um som de piano (Configuração de piano)

#### 1. Pressione 1 e 1 ao mesmo tempo.

Isso seleciona o som de piano de cauda.

Definições

Número do som: "001" Reverberação: "06" Transposição: 00

Resposta ao toque: Desativado: Retorna à predefinição

Ativado: Sem mudança

Efeito do pedal: SUS Número do ritmo: "131"

Acompanhamento: Somente parte do ritmo

Controle local: Ativado Atribuição da bateria: Desativado

## Uso da reverberação

A reverberação adiciona reverberação às notas. Você pode alterar a duração da reverberação.

1. Pressione 3 um certo número de vezes até que "Reverb" apareça no mostrador (página P-4).



 Use os botões [-] e [+] (teclado numérico) para selecionar a definição de reverberação desejada.

| Desativado<br>(oFF) | Desativa a reverberação.  |
|---------------------|---|
| 1 a 10              | Quanto for maior o número selecionado, mais longa será a duração da reverberação. |

O indicador desaparece quando a reverberação é desativada.




#### Uso de um pedal

Você pode usar um pedal para mudar as notas de várias formas enquanto toca o teclado.

 O Teclado Digital não vem com uma unidade de pedais.
 Compre uma separadamente do seu revendedor. Consulte a página P-1 para maiores informações sobre as opções.

#### Conexão de uma unidade de pedais

Conecte uma unidade de pedais opcional.



#### Seleção do efeito do pedal

1. Pressione 3 um certo número de vezes até que "Jack" apareça no mostrador (página P-4).



- 2. Use os botões [-] e [+] (teclado numérico) para selecionar o efeito de pedal desejado.
  - · O seguinte mostra os efeitos de pedal disponíveis.

| Sustain<br>(SUS)   | Sustenta as notas tocadas enquanto o pedal está pressionado. As notas dos sons de órgão e outros sons similares são sustentadas mesmo que o pedal não seja pressionado. |
|--------------------|---|
| Sostenuto<br>(SoS) | Sustenta as notas que estão sendo tocadas quando o pedal é pressionado antes que as teclas do teclado sejam soltas.   |
| Abafador<br>(SFt)  | Abafa ligeiramente as notas tocadas enquanto o pedal está pressionado.  |
| Ritmo<br>(rHy)     | Pressionar o pedal inicia e pára o acompanhamento automático ou reprodução de canção.   |

## Mudança do tom (Transposição, afinação)

## Mudança do tom em passos de semitom (Transposição)

A função de transposição lhe permite alterar o tom, em passos de semitom. Uma simples operação lhe permite alterar o tom de acordo com o tom de um cantor.

- O intervalo do definição de transposição é de –12 a +12 semitons.
- 1. Pressione 3.



 Use os botões [-] e [+] (teclado numérico) para selecionar a definição de transposição desejada.

#### Afinação fina (Afinição)

Use a função de afinação quando precisar ajustar o tom um pouco para tocar junto com um outro instrumento musical. Da mesma forma, alguns artistas executam sua música com uma afinação ligeiramente alterada. Você pode usar a função de afinação para ajustar a afinação, de forma que ela se ajuste exatamente à reprodução de um CD.

- O intervalo do definição de afinação é de –99 a +99 centésimos.
- 1. Pressione 3 um certo número de vezes até que "Tune" apareça no mostrador (página P-4).



2. Use os botões [-] e [+] 
(teclado numérico) para ajustar a afinação.

# Uso da roda de modulação para inflectir a altura tonal das notas (Somente CTK-3000)

Você pode usar a roda de modulação para inflectir a altura tonal das notas suavemente para cima ou para baixo. Esta técnica permite produzir efeitos que são similares aos sons produzidos ao inflectir as notas num saxofone ou guitarra elétrica.

#### Para tocar com a roda de modulação

 Ao tocar uma nota no teclado, gire a roda de modulação na esquerda do teclado para cima ou para baixo.

A quantidade que a nota é inflectida depende de quanto você girar a roda de modulação.

 Não deixe a roda de modulação girada ao ligar o teclado.



## Especificação do intervalo de inflexão da altura tonal

Use o seguinte procedimento para especificar a quantidade que a altura tonal da nota mudará toda vez que a roda de modulação for girada para cima ou para baixo. Você pode especificar um intervalo de 0 a 12 semitons (uma oitava).

 Pressione (3) um certo número de vezes até que "Bend Rng" apareça no mostrador (página P-4)




2. Use os botões [−] e [+] 
(teclado numérico) para alterar o intervalo.

#### Amostragem de um som e sua execução no teclado (Amostragem)

Você pode usar o Teclado Digital para amostrar um som através de um player de áudio portátil ou outro dispositivo e, em seguida, tocar o som com as teclas do teclado. Por exemplo, você poderia amostrar o latido do seu cachorro e, em seguida, usar o som numa melodia. Você também pode amostrar e usar passagens de um CD. A função de amostragem é uma grande forma de criar novos sons que são altamente criativos.

#### Conexão

Conecte um dispositivo externo.



#### NOTA

 A conexão requer cabos de conexão disponíveis comercialmente, adquiridos pelo usuário. Os cabos de conexão devem ter um mini plugue estéreo padrão em uma extremidade e um plugue que se ajuste à configuração do dispositivo externo na outra extremidade.


#### N IMPORTANTE!

- Desligue o dispositivo externo e o Teclado Digital antes de conectá-los.
- Os sons amostrado são gravados em monofônico.

#### Amostragem de um som e sua execução


- Baixe o nível do volume do dispositivo externo e do Teclado Digital.
- Ligue o dispositivo externo e, em seguida, o Teclado Digital.
- 3. Pressione 4.

Isso coloca o teclado no modo de espera de gravação.



4. Gere o som pelo dispositivo externo.

O Teclado Digital iniciará a amostragem automaticamente, e parará depois de um segundo. O som amostrado é armazenado como o número de som 401.

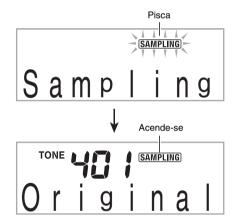

5. Tente tocar algo no teclado.

#### NOTA


- A amostragem n\u00e3o come\u00e7ar\u00e1 se o n\u00edvel do volume do dispositivo externo estiver muito baixo.
- Uma nova amostra substituirá os dados de amostra armazenados atualmente como o número de som 401.
   Os dados antigos serão apagados.

## Desligar a alimentação apaga os dados amostrados!

Desligar a alimentação faz que quaisquer dados de som amostrado no teclado sejam apagados.

#### ■ Como os sons amostrados são executados

Pressionar C médio (C4) reproduzirá o som original. As teclas à esquerda e direita de C4 reproduzem o som em tons diferentes.



## Início manual de uma operação de amostragem

 Pressione (3) um certo número de vezes até que "SmplAuto" apareça no mostrador (página P-4).



## 2. Pressione o botão [-] (teclado numérico) para selecionar a definição OFF.

Isso ativa a amostragem manual. Quando esta definição esta selecionada, amostragem não começará até que você pressione .

#### **♦** IMPORTANTE!

 Quando a definição acima estiver em "oFF", a amostragem começará quando você soltar 4, e não quando pressioná-lo. A amostragem não começará se você manter 4 pressionado.

#### Aplicação dos efeitos a um som amostrado

Você pode aplicar vários efeitos ao som amostrado armazenado no número de som 401.

## 1. Use (teclado numérico) para selecionar um número do som de 402 a 411.

Os números de som 402 a 411 representam os efeitos atribuídos ao número de som 401. Selecionar um som reproduzirá o som amostrado num laço, junto com o efeito aplicável, como descrito abaixo.

|     | Nome<br>do efeito | Descrição  |
|-----|-------------------|--|
| 402 | Loop 1            | Reproduz o som amostrado num laço.   |
| 403 | Loop 2            | Reproduz o som amostrado num laço e<br>aumenta o tom do som ressonante quando<br>a tecla do teclado é solta. |
| 404 | Loop 3            | Reproduz o som amostrado num laço e baixa o tom do som ressonante quando a tecla do teclado é solta.         |
| 405 | Pitch 1           | Altera o tom de baixo para alto, numa taxa ascendente.   |
| 406 | Pitch 2           | Altera o tom de alto para baixo, numa taxa descendente.  |
| 407 | Pitch 3           | Altera o tom de alto para baixo, numa taxa descendente e, em seguida, aumenta o tom quando a tecla é solta.  |
| 408 | Tremolo           | Alterna o volume entre alto e baixo.   |
| 409 | Funny 1           | Adiciona vibrato e altera o tom numa quantidade ascendente gradual.  |
| 410 | Funny 2           | Alterna entre tom alto e tom baixo.  |
| 411 | Funny 3           | Adiciona vibrato e altera o tom de baixo para alto.  |

## Uso de um som amostrado num ritmo (Atribuição de bateria)

Use o seguinte procedimento para substituir um instrumento percussivo por um som amostrado e reproduzir os ritmos de acompanhamento automático (página P-27) com o som amostrado.

#### 1. Pressione 3 e 4 ao mesmo tempo.



O mostrador voltará à exibição anterior se você não realizar o próximo passo dentro de algum tempo.

#### Use os botões [-] e [+] (teclado numérico) para selecionar o tipo de atribuição de bateria desejado.

| Desativado<br>(oFF) | O som amostrado não soa.   |  |
|---------------------|--|--|
| Tipo 1 (dr1)        | Substitui o bombo e a caixa do ritmo com o som amostrado.                        |  |
| Tipo 2 (dr2)        | Substitui mais dos instrumentos percussivos do que o Tipo 1 com o som amostrado. |  |

#### 3. Inicie a reprodução do ritmo (página P-27).


O ritmo soa de acordo com o tipo de bateria atribuído, selecionado no passo 2.



- Se o ritmo n\u00e3o incluir um bombo e uma caixa, o som amostrado n\u00e3o soar\u00e1 enquanto Tipo 1 estiver selecionado.
- Os números de ritmo 140, e 142 a 150 não usam instrumentos percussivos e, portanto, o som amostrado não soará quando esses números de ritmo forem selecionados.



## Reprodução das canções incorporadas

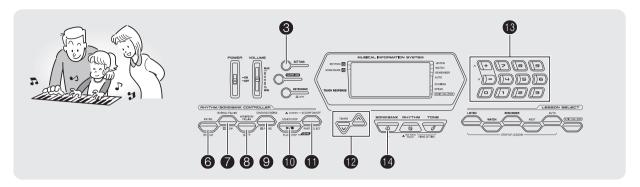

Com este Teclado Digital, os dados das canções incorporadas são referidos como "canções". Você pode escutar as canções incorporadas para o seu próprio desfrute, ou pode tocar junto com elas para prática.

#### NOTA

 Em adição ao desfrute de audição em si, as canções incorporadas podem ser usadas com o sistema de lição (página P-19) para prática.

## Reprodução das canções de demonstração

Use o seguinte procedimento para reproduzir as canções incorporadas (001 a 090).

#### 1. Pressione 10 e 10 ao mesmo tempo.

Isso inicia a reprodução das canções de demonstração. A reprodução de demonstração continua até que você a pare.

- Consulte a página P-40 para uma lista completa das canções disponíveis.
- A reprodução de demonstração sempre começa do número de canção 001.



# 2. Para mudar para outra canção durante a reprodução de demonstração, use os botões [-] e [+] ® (teclado numérico) para introduzir o número da canção desejada (página P-4).

Isso fará que a reprodução de demonstração salte para a canção cujo número você introduziu.

Não é possível usar os botões numéricos ( (teclado numérico) para selecionar uma canção.

## 3. Para interromper a reprodução de demonstração, pressione **0**.

A reprodução de demonstração continua até que você a pare pressionando **®**.

## Reprodução de uma canção particular

Use o procedimento abaixo para reproduzir uma das canções incorporadas. Você pode tocar o teclado junto com a reprodução da canção.

#### Iniciar/Parar

#### 1. Pressione 1.




## 2. Use (18) (teclado numérico) para introduzir o número da canção desejada.

- Consulte a página P-40 para uma lista completa das canções disponíveis.
- Os nomes dos grupos das canções estão impressos no console do Teclado Digital.

#### 3. Pressione 1.

Isso inicia a reprodução da canção.

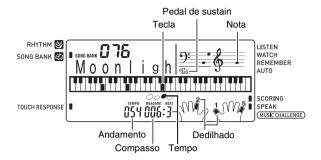

#### 4. Pressione 10 de novo para parar a reprodução.

A reprodução da canção continuará (será repetida) até que você pressione para pará-la. Você pode cancelar a repetição da canção pressionando (o indicador "REPEAT" desaparece do mostrador).

#### Pausa, salto para a frente, salto para trás

Use as operações nesta seção para realizar uma pausa, salto para a frente e salto para trás.

#### ■ Pausa

#### 1. Pressione 9.

Isso pausa a reprodução da canção.

2. Pressione 9 de novo para continuar a reprodução desde o ponto onde a pausou.

#### ■ Salto para a frente

#### 1. Pressione 3.

Isso salta a reprodução da canção para o próximo compasso. Cada pressão de 3 salta um compasso para a frente. Manter 3 pressionado salta para a frente em alta velocidade até que o solte.

 Pressionar 3 enquanto a reprodução da canção estiver parada realiza o salto para a frente de frase da função de lição (página P-20).



#### ■ Salto para trás

#### 1. Pressione 0.

Isso salta a reprodução da canção para o compasso anterior. Cada pressão de 🕡 salta um compasso para trás. Manter 🕡 pressionado salta para trás em alta velocidade até que o solte.

 Pressionar enquanto a reprodução da canção estiver parada realiza o salto para trás de frase da função de lição (página P-20).

## Repetição da reprodução de compassos específicos

Você pode usar o procedimento nesta seção para repetir compassos específicos para prática, tocando junto até que domine os compassos. Você pode especificar o compasso inicial e o compasso final da seção que deseja reproduzir e praticar.



- Pressione para desativar a repetição de canção temporariamente ("REPEAT" desaparece do mostrador).
- Quando a reprodução da canção atingir o compasso que você deseja especificar como o compasso inicial, pressione 6.

Isso especifica o compasso como o compasso inicial.



#### Quando a reprodução da canção atingir o compasso que você deseja especificar como o compasso final, pressione 6 de novo.

Isso especifica o compasso como o compasso final e inicia a reprodução repetida dos compassos no intervalo especificado.

 Durante a reprodução repetida, você pode usar ② para pausar a reprodução, ③ para saltar para a frente, ou
 para saltar para trás.



#### Pressione 6 de novo para voltar à reprodução normal.

Alterar o número da canção apaga o compasso inicial e o compasso final da operação de repetição.



## Mudança da velocidade de reprodução (Andamento)

Você pode usar o seguinte procedimento para alterar a velocidade (andamento) para desacelerar a reprodução para praticar passagens difíceis, etc.

#### 1. Pressione 1.

Use **V** (mais lento) e **∧** (mais rápido) para alterar a definição do andamento. Manter um dos botões pressionado altera a definição em alta velocidade.

- Pressionar V e ∧ ao mesmo tempo devolve a canção atual ao seu andamento predefinido.
- Alterar o número de uma canção retorna a canção ao seu andamento predefinido.

#### Ajuste do volume de uma canção

Use o seguinte procedimento para ajustar o balanço entre o volume do que você estiver tocando no teclado e o volume de reprodução de uma canção.

1. Pressione 3 um certo número de vezes até que "Song Vol" apareça no mostrador (página P-4).



2. Use os botões [-] e [+] 
(teclado numérico) para ajustar o volume da cancão.

## Execução com o som da reprodução da canção

O procedimento abaixo lhe permite selecionar o mesmo som do teclado usado para a reprodução da canção e tocar junto as suas canções favoritas.

- Depois de selecionar uma canção, pressione durante dois segundos mais ou menos até que o nome do som exibido mude para o nome do som da canção.
  - Se o som selecionado atualmente for igual ao som da canção, o conteúdo da exibição não mudará.
- 2. Toque junto com a reprodução da canção.




 Se você selecionar uma canção que use sons diferentes para a execução da mão esquerda e mão direita, a parte da mão direita é atribuída ao teclado.

## Desativação da parte de uma mão para prática (Seleção de parte)

Você pode desativar a parte da mão direita ou a parte da mão esquerda de uma canção durante a reprodução e praticar tocando a outra parte.

## Pressione para selecionar a parte que deseja desativar.

Cada pressão de 1 muda através das definições mostradas abaixo.

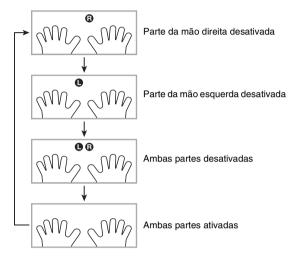

#### 2. Pressione 1.


Isso inicia a reprodução de acordo com a definição selecionada no passo 1.

#### NOTA

 Durante a reprodução com uma parte desativada, somente as notas da parte que está desativada são exibidas no mostrador.



# Uso das canções incorporadas para dominar a execução do teclado

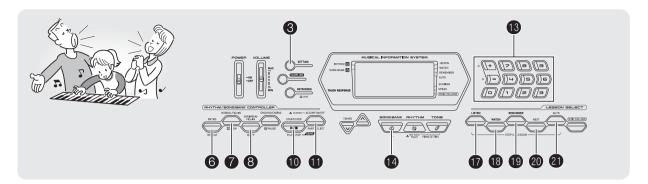

Para dominar uma canção, é melhor dividi-la em partes menores (frases), dominar as frases e, em seguida, pôr tudo junto. O seu Teclado Digital vem com uma função de lição em passos que o ajuda a fazer exatamente isso.

#### **Frases**

As canções incorporadas são pré-divididas em frases para ajudá-lo a dominar a execução do teclado.

| lr | nício da canç | ão      |         |   | Fim da canção | 0 |
|----|---------------|---------|---------|---|---------------|---|
|    |               |         |         |   |               |   |
|    | l             |         |         | _ | Frase         |   |
|    | Frase 1       | Frase 2 | Frase 3 |   | final         |   |
|    |               |         |         |   |               |   |

#### Fluxo da lição em passos

A lição em passos o conduz a través da prática da parte da mão direita, parte da mão esquerda, e partes de ambas as mãos para cada frase de uma canção. Domine todas as frases e dominará a canção.

#### Frase 1

- Lição 1, 2, 3 da mão direita
- Lição 1, 2, 3 da mão esquerda
- Lição 1, 2, 3 de ambas as mãos



Repita o procedimento acima para praticar as frases 2, 3, 4 e assim por diante, até que atinja a frase final da canção.



Depois de dominar todas as frases, pratique a canção inteira.



Agora você dominou a canção inteira!



#### Mensagens que aparecem durante as lições

As seguintes mensagem aparecem no mostrador durante as lições em passos.

| Mensagem          | Descrição   |
|-------------------|---|
| <phrase></phrase> | Aparece quando você seleciona uma frase, quando uma lição começa, etc. • Repare que certas frases farão que "Wait" (espere) apareça em vez de "Phrase" (frase).   |
| <wait></wait>     | Aparece quando a lição começa com uma frase de introdução ou virada que não é incluída nas frases a serem praticadas. A reprodução avança automaticamente para a próxima frase após a execução da frase não incluída e, portanto, espere que isso acabe antes de iniciar a tocar o teclado. |
| NextPhrs          | Aparece quando a reprodução avança automaticamente para a próxima frase. Esta mensagem aparece após uma frase para a qual "Wait" (veja acima) tenha sido exibido, e durante uma lição em passos automática (página P-23).   |
| From Top          | Esta mensagem aparece durante a lição em passos automática (página P-23) imediatamente antes da prática, desde a frase 1 até a frase que esteja sendo praticada atualmente.   |
| Complete          | Aparece no fim da lição em passos automática (página P-23).   |

## Seleção de uma canção, frase e parte para praticar

Primeiro, selecione a canção, frase e parte que deseja praticar.

#### Selecione a canção que deseja praticar (página P-15).

Isso selecionará a primeira frase da canção.


#### 

- Manter 3 ou 7 pressionado rola através das frases em alta velocidade.
- O teclado memoriza a última frase praticada para até 20 canções. Para chamar a última frase de prática para a canção atual (se houver), mantenha pressionado.





 Pressione para selecionar a parte que deseja praticar. Cada pressão de muda através das definições mostradas abaixo.

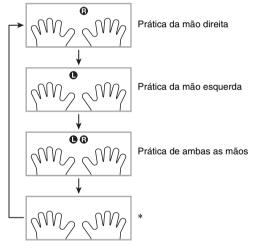

\* Este indicador (definição) é saltado se você pressionar • enquanto uma lição estiver em progresso.

## Pressione durante dois segundos mais ou menos.

O mesmo som usado para a reprodução da canção será atribuído ao teclado (página P-17).

#### Lições 1, 2 e 3

Agora é a vez de iniciar as lições. Primeiro, selecione a canção e a parte que deseja praticar.

#### Lição 1: Escute a canção.

Primeiro, escute o exemplo algumas vezes para familiarizarse com a canção.

#### 1. Pressione 1.

Isso inicia a reprodução de exemplo.



2. Para interromper a lição 1, pressione **(1)** ou **(1)**.

REMEMBER


**AUTO** 

#### Lição 2: Veja como a canção é tocada.

Toque a canção no teclado. Durante esta lição, o mostrador mostra a próxima tecla que você precisa tocar. O guia vocal de dedilhado usa uma voz simulada para anunciar o dedo que deve usar. Siga as instruções para pressionar as teclas corretas e toque as notas. Não se preocupe se tocar a nota errada. A reprodução da canção esperará até que você toque a nota correta. Não se apresse, toque no seu próprio ritmo.


#### 1. Pressione 1.

Isso inicia a lição 2.

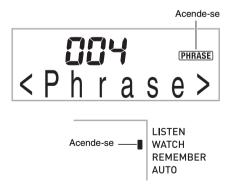

#### Toque as notas no teclado de acordo com as instruções fornecidas no mostrador e pelo guia vocal de dedilhado.

Durante esta lição, o mostrador mostra a próxima tecla que você precisa tocar. O guia vocal de dedilhado usa uma voz simulada para anunciar o dedo que deve usar.





#### <Guia da lição 2>

Domine a tocar a nota correta com o dedo correto confome instruído pelo guia. Pratique tocar no tempo correto.



A reprodução da canção esperará que você toque a nota correta.

- A tecla do teclado muda de intermitente para acesa.
- O guia de notas soa a nota correta a ser tocada.
- O guia vocal de dedilhado lhe diz o dedo que deve usar.



Pressionar a tecla correta do teclado faz que a reprodução da canção continue e que a tecla para a próxima nota comece a piscar.

#### 3. Para interromper a lição 2, pressione 19 ou 10.

 Se você completar a execução da lição 2 até o fim, uma pontuação que avalia a sua execução aparecerá no mostrador.


| Bravo! | Você passou! Avance para a próxima lição. |
|--------|---|
| Again! | Volte e tente de novo.                    |

## Lição 3: Lembre-se do que aprendeu à medida que toca.

Embora a reprodução da canção espere que você pressione as teclas corretas como na lição 2, o Teclado Digital não fornece nenhum guia sobre a próxima nota que você precisa tocar. Lembre-se de tudo o que você aprendeu até a lição 2 à medida que toca.

#### 1. Pressione @.

Isso inicia a lição 3.

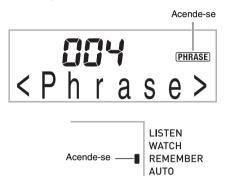

Toque a canção junto com a reprodução da canção.

#### <Guia da lição 3>

Pressione as teclas do teclado que aprendeu na lição 2.



A reprodução da canção esperará que você toque a nota correta.

• O guia de notas soa a nota correta a ser tocada.



Se você ainda não consegue pressionar a tecla correta, o Teclado Digital exibirá o guia do teclado e o guia vocal de dedilhado lhe dirá o dedo que deve usar, exatamente como na lição 2.



Pressionar a tecla correta fará que a reprodução da canção continue.

#### 3. Para interromper a lição 3, pressione (9) ou (0).

 Se você completar a execução da lição 3 até o fim, uma pontuação que avalia a sua execução aparecerá no mostrador, exatamente como na lição 2.

#### Execução completa de uma canção particular

Depois de completar todas as frases nas lições 1, 2 e 3 com êxito, está na hora de tentar tocar a canção inteira desde o começo até o fim.

## 1. Use **1** para desativar as partes de ambas mãos e, em seguida, pressione **1**.

Tente tocar com ambas as mãos e veja como o Teclado Digital avalia o seu esforço.

#### Definições da lição

#### Execução sem a repetição de frase

Você pode desativar a repetição de frase para as lições 1, 2 e 3.

#### 1. Pressione 3.

Isso desativa a reprodução de repetição de frase.



#### Desativação do guia vocal de dedilhado

Use o seguinte procedimento para desativar o guia vocal de dedilhado, que lhe diz o dedo que você deve usar para tocar cada nota na lição 2 e lição 3.

1. Pressione 3 um certo número de vezes até que "Speak" apareça no mostrador (página P-4).



2. Pressione o botão [−] 

 (teclado numérico) para selecionar a definição OFF.



#### Desativação do guia de notas

Use o seguinte procedimento para desativar o guia de notas, que soa a próxima nota a ser tocada na lição 2 e lição 3.

 Pressione (3) um certo número de vezes até que "NoteGuid" apareça no mostrador (página P-4).



2. Pressione o botão [-] (teclado numérico) para selecionar a definição OFF.

#### Desativação da avaliação da execução

Use o seguinte procedimento para desativar a avaliação da execução, que avalia sua execução e exibe uma pontuação na lição 2 e lição 3.

1. Pressione 3 um certo número de vezes até que "Scoring" apareça no mostrador (página P-4).



Pressione o botão [-] (18) (teclado numérico) para selecionar a definição OFF.

O indicador desaparece —— SCORING quando a avaliação da execução é desativada.

## Execução da lição sem dividir as canções em frases

Quando a função de frase é desativada, as lições vão através de uma canção inteira desde o começo até o fim, sem dividila em frases

1. Pressione 3 um certo número de vezes até que "PhraseLn" apareça no mostrador (página P-4).



2. Pressione o botão [-] (teclado numérico) para selecionar a definicão OFF.


## Uso da lição em passos automática

Com a lição em passos automática, o Teclado Digital avança através de cada licão automaticamente.

- Selecione a canção e parte que deseja praticar (página P-15).
- 2. Pressione 4.

Escute a primeira frase na lição 1.

 Na lição 1, a frase de amostra é reproduzida somente uma vez antes de avançar para a lição 2.




- A lição em passos automática pára automaticamente depois que você conseguir realizar todas as lições com êxito.
  - Na lição 2 e lição 3, o Teclado Digital avança para a próxima lição se você conseguir o resultado "Bravo!" da avaliação.
  - Para cancelar uma lição, pressione 4 ou 10.

#### NOTA

- Você pode alterar o passo e a frase durante a lição em passos automática usando 7, 3, e 10 a 30.
- Iniciar a lição em passos automática ativa a repetição de frase (página P-22) e avaliação de execução (página P-23) automaticamente. Essas funções não podem ser desativadas durante as lições.


#### ■ Procedimento da lição em passos automática

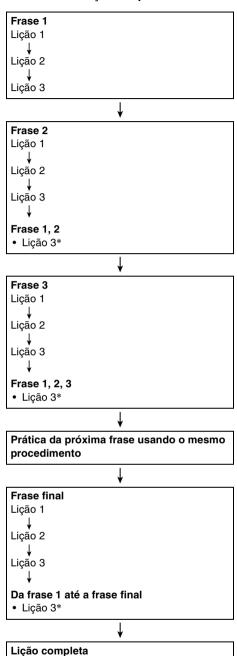

\* A lição em passos automática avança para a próxima frase, independentemente se o resultado "Bravo!" for obtido.



## Jogo de desafio musical

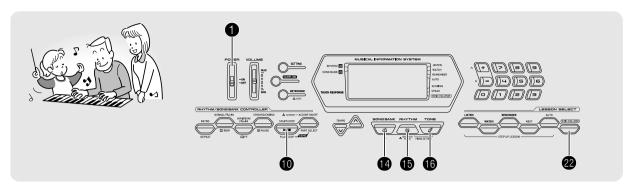

O desafio musical é um jogo que mede a sua velocidade de reação ao pressionar as teclas em resposta aos indicadores do teclado e às indicações do guia de dedilhado na tela.

#### 1. Pressione 2.


Isso faz que uma tecla do teclado na tecla comece a piscar, iniciando a canção do desafio musical.



#### Depois que o indicador do teclado na tela mudar de intermitente para iluminado, pressione a tecla indicada com o dedo indicado o mais rápido possível.

Isso faz que a tecla do teclado na tela se apague para informá-lo que você passou pela primeira nota. A próxima tecla do teclado na tela começa a piscar e, portanto, fique pronto para pressionar a próxima tecla.

- O tempo que leva para que você pressione a tecla do teclado depois que a tecla na tela se ilumina aparece no mostrador (Unidade: 0,1 seg.). Quanto mais curto for o tempo, maior será a sua pontuação.
- Pressionar uma tecla do teclado antes que a tecla na tela mude de intermitente para iluminada não avançará o jogo para a próxima nota.



P-25

#### O jogo termina quando você avança com êxito através de 20 notas.

- A sua pontuação e tempo de jogo aparecerão no mostrador. Após um breve momento, a exibição do tempo do jogo mudará para um resultado de avaliação. Para limpar o resultado da avaliação do mostrador, pressione (6), (5) ou (6).
- Você pode cancelar um jogo a qualquer momento pressionando ou o.



#### Resultado da avaliação

| S | ▲ <alto></alto>         |
|---|-------------------------|
| A |                         |
| В | Intervalos de avaliação |
| С |                         |
| D | ▼ <baixo></baixo>       |


#### NOTA

- As notas e os dedos do guia de dedilhado são indicados aleatoriamente.
- O andamento das canções de jogo não pode ser alterado.
- Todos os botões, com exceção de 1, 10 e 2, são desativados durante um jogo.

P-26



## Uso do acompanhamento automático

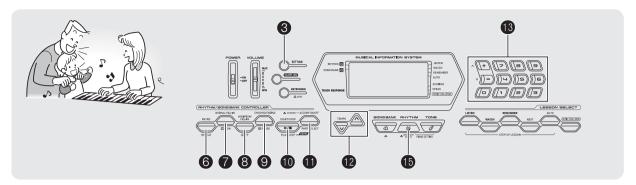

Com o acompanhamento automático, simplesmente selecione um padrão de acompanhamento. Cada vez que você tocar um acorde com a mão esquerda, o acompanhamento apropriado tocará automaticamente. É como ter uma banda pessoal que o acompanha.



- Os acompanhamentos automáticos são formados pelas seguintes três partes.
  - (1) Ritmo
  - (2) Baixo
  - (3) Harmonia

Você pode ter a reprodução somente da parte do ritmo, ou pode ter a reprodução de todas as três partes ao mesmo tempo.

## Reprodução somente da parte do ritmo

A parte do ritmo é a fundação de cada acompanhamento automático. O seu Teclado Digital vem com uma grande variedade de ritmos incorporados, incluindo 8-beat e waltz. Use o seguinte procedimento para reproduzir a parte do ritmo básico.

#### Início e parada somente da parte do ritmo

1. Pressione 1.



- 2. Use **(B)** (teclado numérico) para selecionar o número do ritmo desejado.
  - Consulte o "Apêndice" separado para maiores informações sobre ritmos individuais.
  - Você também pode encontrar os números dos ritmos usando os grupos de ritmos impressos no console do Teclado Digital.
- 3. Pressione 10 ou 7.

Isso inicia o ritmo.

Este padrão muda com cada tempo.



- 4. Toque junto com o ritmo.
- 5. Para interromper o ritmo, pressione **(1)** de novo.

#### Reprodução de todas as partes

#### Acompanhamento automático com acordes


Tocar um acorde com a mão esquerda adiciona automaticamente as partes do baixo e harmonia do acompanhamento ao ritmo selecionado atualmente. É como se você tivesse sua própria banda à sua disposição.

- 1. Inicie a reprodução da parte do ritmo do acompanhamento automático.
- 2. Pressione 1.

Isso permite a entrada de acordes no teclado de acompanhamento.

Teclado de acompanhamento





## 3. Use o teclado de acompanhamento para tocar acordes.

Isso fará que as partes do baixo e harmonia do acompanhamento automático sejam adicionadas à parte do ritmo.

Acordes (nenhuma melodia é tocada) Melodia

Exemplo: Ao pressionar D-F#-A-C no teclado de acompanhamento

Acompanhamento para o acorde D-F#-A-C (D7) soa.



 Toque outros acordes com a mão esquerda à medida que toca a melodia com a mão direita. 5. Pressionar 10 de novo retorna ao acompanhamento somente do ritmo.



 Para maiores informações sobre como iniciar o acompanhamento automático assim que um acorde seja tocado, consulte "Uso do início encadeado" na página P-31.

#### Seleção de um modo de entrada de acordes

Você pode selecionar entre os seguintes cinco modos de entrada de acordes.

- FINGERED 1
- FINGERED 2
- FINGERED 3
- CASIO CHORD
- FULL RANGE CHORD
- Pressione até que a tela de seleção do modo de entrada de acordes apareca no mostrador.

Modo de entrada de acordes

Chord

- 2. Use os botões [-] e [+] ( (teclado numérico) para selecionar o modo de entrada de acordes desejado.
  - Para maiores informações sobre cada modo de entrada de acordes, consulte o "Apêndice" separado.
  - Se você não realizar nenhuma operação depois que a tela de seleção do modo de entrada de acordes aparecer, o mostrador voltará automaticamente à tela que estava exibindo antes da pressão de 1.

#### ■ FINGERED 1, 2 e 3

Com estes três modos de entrada, você dedilha acordes de 3 notas ou 4 notas no teclado de acompanhamento. Repare que com alguns acordes, mesmo que você não dedilhe a terceira ou quinta nota, eles serão tocados de qualquer forma.

Teclado de acompanhamento



#### • FINGERED 1

Toque as notas componentes do acorde no teclado.



#### • FINGERED 2

Ao contrário de FINGERED 1, a entrada de 6ª não é possível. m7 ou m7°5 é introduzido.



#### • FINGERED 3

Ao contrário de FINGERED 1, permite a entrada de acordes fracionários com a nota do teclado mais baixa como a nota de baixo.



#### **■ CASIO CHORD**

Com CASIO CHORD, você pode usar dedilhados simplificados para tocar os quatro tipos de acordes descritos abaixo.



Teclado de acompanhamento



#### Dedilhado CASIO CHORD

| Dedilhado CASIO CHORD  |                            |
|--|----------------------------|
| Tipo de acorde   | Exemplo                    |
| Acordes maiores As letras acima do teclado de acompanhamento indicam o acorde atribuído a cada tecla. Pressionar uma única tecla na gama de acompanhamento no modo CASIO CHORD tocará o acorde maior cujo nome está marcado acima da tecla. Todas as teclas da gama de acompanhamento que estão marcadas com o mesmo nome de acorde tocam exatamente o mesmo acorde. | C (C maior)                |
| Acordes menores Para tocar um acorde menor, pressione a tecla na gama de acompanhamento que corresponde ao acorde maior, enquanto pressiona também outra tecla na gama de acompanhamento para a direita.   | Cm (C menor)               |
| Acordes de sétima Para tocar um acorde de sétima, pressione a tecla na gama de acompanhamento que corresponde ao acorde maior, enquanto pressiona também outras duas teclas na gama de acompanhamento para a direita.  | C7 (C de sétima)           |
| Acordes de sétima menor Para tocar um acorde de sétima menor, pressione a tecla na gama de acompanhamento que corresponde ao acorde maior, enquanto pressiona também outras três teclas na gama de   | Cm7<br>(C de sétima menor) |

#### NOTA

 Ao tocar um acorde menor, de sétima ou de sétima menor, não faz diferença se as teclas adicionais que você pressionar sejam pretas ou brancas.

#### **■ FULL RANGE CHORD**

acompanhamento para a direita.

Com este modo, você pode usar a gama completa do teclado para tocar acordes e a melodia.



Teclado de acompanhamento / Teclado de melodia



## Uso eficaz do acompanhamento automático

## Variações dos padrões de acompanhamento automático


Use os seguintes procedimentos para reproduzir padrões de introdução e de finalização, para reproduzir padrões de virada, e para reproduzir variações dos padrões básicos do acompanhamento automático.

#### ■ Variação do acompanhamento automático


Cada padrão do acompanhamento automático tem um "padrão normal" básico, assim como um "padrão de variação".

#### 1. Pressione 3.

Isso inicia o padrão de variação.



#### 2. Pressione 7 para voltar ao padrão normal.



#### ■ Introdução do acompanhamento automático

Use o seguinte procedimento para reproduzir uma introdução de alguns compassos.

#### 1. Pressione 3.

Isso inicia o padrão de introdução. A reprodução do padrão normal começará quando o padrão de introdução terminar.

 Se você pressionar 3 enquanto um padrão de introdução estiver sendo reproduzido, o padrão de variação começará quando o padrão de introdução terminar.



#### ■ Virada do acompanhamento automático

Use o procedimento a seguir para reproduzir um padrão de virada durante uma execução.


- Uma "virada" é uma frase curta reproduzida onde você deseja mudar o clima de uma peça. Um padrão de virada pode ser usado para criar uma ligação entre duas melodias ou dar um acento.
- Os padrões normais e de variação têm seus próprios padrões de virada originais.

#### Virada de um padrão normal

## 1. Enquanto um padrão normal estiver sendo reproduzido, pressione 1.

Isso reproduz a virada para o padrão normal.

 A reprodução do padrão normal continuará após o final do padrão de virada.




#### ● Virada de um padrão de variação

## 1. Enquanto um padrão de variação estiver sendo reproduzido, pressione 3.

Isso reproduz a virada para o padrão de variação.

 A reprodução do padrão de variação continuará após o final do padrão de virada.




#### ■ Finalização do acompanhamento automático

Use o seguinte procedimento para reproduzir uma finalização de alguns compassos.

## 1. Equanto um acompanhamento automático estiver sendo reproduzido, pressione 9.

Isso reproduzirá o padrão de finalização e parará a reprodução do acompanhamento automático automaticamente.



#### ■ Uso do início encadeado

Use o seguinte procedimento para configurar o Teclado Digital para iniciar a reprodução do acompanhamento automático assim que você pressionar uma tecla do teclado.

#### 1. Pressione 9.

Isso coloca o teclado no modo de espera de início de acompanhamento.



#### 2. Toque um acorde no teclado.

Isso iniciará um acompanhamento de todas partes (normal).

Qualquer uma das seguintes operações pode ser realizada no modo de espera de encadeamento para iniciar um padrão não-normal.

- Para iniciar com um padrão de introdução, pressione 6.
- Para iniciar com um padrão de variação, pressione 3.

## Mudança da velocidade do acompanhamento automático (Andamento)

Use o seguinte procedimento para alterar a velocidade do acompanhamento automático para um nível que lhe agrade.

#### 1. Pressione 1.

Use **V** (mais lento) e **∧** (mais rápido) para alterar a definição do andamento. Manter um dos botões pressionado altera a definição em alta velocidade.

- Pressionar V e ∧ ao mesmo tempo reposicionará a definição do ritmo de acordo com o ritmo selecionado atualmente.
- Enquanto o valor do andamento estiver piscando, você também pode usar (§) (teclado numérico) para alterá-
- Se você não realizar nenhuma operação dentro de algum tempo depois que a tela de definição do andamento aparecer, o mostrador voltará à tela que estava exibida antes da pressão de



#### Ajuste do volume do acompanhamento

Use o seguinte procedimento para ajustar o balanço entre o que estiver tocando no teclado e o volume do acompanhamento automático.

 Pressione um certo número de vezes até que "AcompVol" apareça no mostrador (página P-4).



2. Use os botões [-] e [+] (teclado numérico) para ajustar o volume do acompanhamento.

#### Uso da predefinição de um toque

Com a predefinição de um toque, o Teclado Digital configura automaticamente o som, andamento e outras definições para suas seleções ótimas de acordo com o padrão de ritmo selecionado.

 Pressione até que a tela do som atual apareça no mostrador.


Isso aplicará automaticamente as definições da predefinição de um toque de acordo com o padrão de ritmo selecionado atualmente.

2. Toque um acorde no teclado.

Isso iniciará o acompanhamento automaticamente.



## Conexão de dispositivos externos

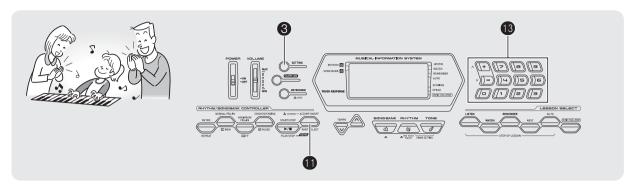

#### Conexão de um computador

Você pode conectar o Teclado Digital a um computador e trocar dados MIDI entre os mesmos. Você pode enviar dados de reprodução do Teclado Digital para um software de música no seu computador, ou pode enviar dados MIDI do computador para o Teclado Digital para reprodução.

## Requisitos mínimos do sistema do computador

O seguinte mostra os requisitos mínimos do sistema do computador para enviar e receber dados MIDI. Certifique-se de que o seu computador satisfaz os requisitos antes de conectar o teclado ao mesmo.

#### Sistema operacional

Windows® XP (SP2 ou posterior)\*1
Windows Vista® \*2
Mac OS® X (10.3.9, 10.4.11 ou posterior, 10.5.2 ou posterior)

- \*1: Windows XP Home Edition
  Windows XP Professional (32- bit)
- \*2: Windows Vista (32- bit)
- Porta USB


#### MPORTANTE!

 Nunca conecte um computador que n\u00e3o satisfa\u00e7a os requisitos acima. Fazer isso poderia causar problemas com o seu computador.

#### Conexão do teclado a um computador

#### N IMPORTANTE!

- Certifique-se de seguir exatamente os passos do procedimento abaixo. Uma conexão incorreta pode impossibilitar o envio e recebimento de dados.
- Desligue o teclado e, em seguida, inicie o computador.
  - Não inicie o software de música no computador ainda!
- Depois de iniciar o computador, use um cabo USB disponível comercialmente para conectálo ao teclado.

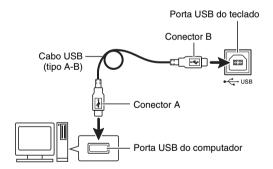

- 3. Ligue o teclado.
  - Se esta for a primeira vez que estiver conectando o teclado ao computador, o driver requerido para enviar e receber dados será instalado no computador automaticamente.
- 4. Inicie o software de música no computador.

 Configure as definições do software de música para selecionar um dos seguintes dispositivos como o dispositivo MIDI.

CASIO USB-MIDI: (Para Windows Vista, Mac OS X) Dispositivo de áudio USB: (Para Windows XP)

 Para maiores informações sobre como selecionar o dispositivo MIDI, consulte a documentação do usuário que acompanha o software de música que estiver usando.

#### **MPORTANTE!**

- Certifique-se de ligar o teclado primeiro, antes de iniciar o software de música do computador.
- O envio e recebimento de USB é desativado durante a reprodução de uma canção do banco de canções (página P-15).

#### NOTA

- Uma vez que possa conectar com êxito, não há problema em deixar o cabo USB conectado quando desligar o computador e/ou teclado.
- Este Teclado Digital conforma com o padrão General MIDI Level 1 (GM).
- Para as especificações detalhadas e conexões aplicáveis ao envio e recebimento de dados MIDI por este teclado, consulte a última informação de suporte fornecida pelo site na Web no seguinte endereço.

http://world.casio.com/

#### **Definições MIDI**

#### Canal do teclado

Um canal do teclado é o canal usado para enviar os dados do Teclado Digital para um computador. Você pode selecionar o canal desejado para enviar os dados do Teclado Digital para um computador.

1. Pressione 3 um certo número de vezes até que "Keybd Ch" apareça no mostrador (página P-4).



2. Use os botões [-] e [+] (teclado numérico) para alterar o canal do teclado.

#### Canais de navegação

Os canais de navegação podem ser usados para exibir somente as notas de um canal particular (parte) como informação de guia na tela dentre a informação de nota de uma canção enviada desde o computador.

#### ■ Especificação dos canais de navegação

Dentre os 16 canais disponíveis (numerados de 1 a 16), você pode especificar quaisquer dois canais vizinhos (tais como 05 e 06) como os canais de navegação. O canal com o número mais baixo é o canal de navegação (L), enquanto que o canal com o número mais alto é o canal de navegação (R). Especificar o canal de navegação (R) também configurará o canal de navegação (L) automaticamente.

1. Pressione 3 um certo número de vezes até que "Navi. Ch" apareca no mostrador (página P-4).



2. Use os botões [-] e [+] (teclado numérico) para especificar o canal de navegação (R).

Isso também configurará automaticamente o próximo número de canal com o número mais baixo como o canal de navegação (L).

#### ■ Desativação do som do canal de navegação e execução da parte no teclado


Você pode desativar o som de um ou de ambos os canais de navegação e executar a parte cancelada no próprio teclado.

## 1. Pressione 1 para selecionar a definição do canal que deseja desativar.

Cada pressão de muda através das definições (1) a (4) conforme descrito abaixo.

Se você desativar um canal, você pode executar a
parte cancelada no teclado usando o mesmo som do
canal desativado. Se você desativar ambos os canais
(opção (3)), o que você executar no teclado soará
usando o som do canal de navegação (R).

O indicador do canal selecionado aparece.



|                       |     | al de<br>ação (L) |     | al de<br>ıção (R) |
|-----------------------|-----|-------------------|-----|-------------------|
|                       | Som | Guia<br>na tela   | Som | Guia<br>na tela   |
| (1) Somente R exibido | 0   | ×                 | ×   | 0                 |
| (2) Somente L exibido | ×   | 0                 | 0   | ×                 |
| (3) LR exibido        | ×   | 0                 | ×   | 0                 |
| (4) L nem R exibido   | 0   | 0                 | 0   | 0                 |

#### Controle local

Há vezes em que ao trocar dados com um computador, você possa não querer que o Teclado Digital soe as notas executadas no seu teclado. A definição do controle local lhe permite fazer isso.

1. Pressione 3 um certo número de vezes até que "Local" apareça no mostrador (página P-4).



2. Use os botões [-] e [+] ( (teclado numérico) para especificar a definição de controle local.

#### Saída de acompanhamento

Ativar a definição de saída do acompanhamento faz que os dados do acompanhamento automático sejam enviados para o computador.

 Pressione 3 um certo número de vezes até que "AcompOut" apareça no mostrador (página P-4).



2. Use os botões [–] e [+] ® (teclado numérico) para ativar ou desativar a definição de saída do acompanhamento.

#### Conexão a um equipamento de áudio

Este teclado pode ser conectado a um equipamento estéreo, amplificador, gravador, player de áudio portátil ou outro equipamento disponível comercialmente.


#### Transmissão das notas do teclado a um equipamento de áudio

A conexão requer cabos de conexão disponíveis comercialmente, adquiridos pelo usuário. Os cabos de conexão devem ter um plugue estéreo padrão em uma extremidade e um plugue que se ajuste à configuração do dispositivo externo na outra extremidade.



#### IMPORTANTE!

- Deslique o dispositivo externo ao fazer as conexões. Depois de conectar, baixe o volume do teclado e do dispositivo externo sempre que ligar ou desligar os mesmos.
- · Depois de conectar, ligue o Teclado Digital e, em seguida, o dispositivo externo.
- · Se as notas do teclado soarem distorcidas quando forem reproduzidas no equipamento de áudio externo. baixe o volume do teclado.



#### Reprodução de um dispositivo externo desde o teclado

A conexão requer cabos de conexão disponíveis comercialmente, adquiridos pelo usuário. Os cabos de conexão devem ter um mini plugue estéreo padrão em uma extremidade e um plugue que se ajuste à configuração do dispositivo externo na outra extremidade.



#### ( IMPORTANTE!

- · Desligue o teclado ao fazer as conexões. Depois de conectar, baixe o volume do teclado e do dispositivo externo sempre que ligar ou desligar os mesmos.
- · Depois de conectar, ligue o dispositivo externo e, em seguida, o Teclado Digital.
- · Se as notas estiverem distorcidas quando soarem no dispositivo externo, baixe o volume do dispositivo externo.





## Localização e solução de problemas

| Sintoma   | Ação   |
|---|--|
| Acessórios incluídos  |  |
| Não posso encontrar algo que deveria estar aqui.  | Verifique cuidadosamente o interior de todos os materiais de embalagem.  |
| Requisitos de energia   |  |
| A alimentação não é ligada.   | <ul> <li>Verifique o adaptador de CA ou certifique-se de que as pilhas estejam<br/>nas direções corretas (página P-5).</li> <li>Troque as pilhas por novas ou mude para a energia do adaptador de<br/>CA (página P-5).</li> </ul>  |
| O Teclado Digital gera um som alto e, em seguida, se apaga de repente.                            | Troque as pilhas por novas ou mude para a energia do adaptador de CA (página P-5).   |
| O Teclado Digital se apaga de repente após alguns minutos.  | Isso acontece quando o desligamento automático (página P-6) é disparado.   |
| Mostrador   |  |
| O mostrador continua se apagando ou está intermitente.  | Troque as pilhas por novas ou mude para a energia do adaptador de CA (página P-5).   |
| As teclas ou notas do teclado na tela permanecem exibidas.  | Uma lição em passos está em progresso e o Teclado Digital está esperando que você toque a próxima nota da canção. Para solucionar isso, cancele a lição (página P-21).   |
| O conteúdo da tela só fica visível quando se vê de frente.  | Isso ocorre devido às limitações do produto. Isso não indica um mau funcionamento.   |
| Som   |  |
| Não acontece nada quando pressiono uma tecla do teclado.  | <ul> <li>Ajuste a definição do volume principal (página P-6).</li> <li>Verifique se há algo conectado no jaque PHONES/OUTPUT (3) na parte traseira do Teclado Digital.</li> <li>Desligue a alimentação e, em seguida, ligue-a de novo para inicializar todas as definições do teclado (página P-6).</li> </ul>   |
| Não acontece nada ou as notas não soam normalmente quando toco notas no lado esquerdo do teclado. | Pressione  para desativar a entrada de acordes na gama do teclado de acompanhamento (página P-28).   |
| Não acontece nada quando inicio um acompanhamento automático.                                     | <ul> <li>Com os ritmos 140, e 142 a 150, não soará nada até que você toque um acorde no teclado. Tente tocar um acorde (página P-28).</li> <li>Verifique e ajuste a definição do volume do acompanhamento (página P-31).</li> <li>Desligue a alimentação e, em seguida, ligue-a de novo para inicializar todas as definições do teclado (página P-6).</li> </ul> |
| Não acontece nada quando inicio a reprodução de uma canção incorporada.                           | <ul> <li>Demora um pouco após a pressão do botão até que a canção comece a tocar. Espere um pouco para que a canção comece.</li> <li>Verifique e ajuste o volume da canção (página P-17).</li> <li>Desligue a alimentação e, em seguida, ligue-a de novo para inicializar todas as definições do teclado (página P-6).</li> </ul>                                |
| O metrônomo não soa.  | <ul> <li>Verifique e ajuste a definição do volume do acompanhamento (página P-31).</li> <li>Verifique e ajuste o volume da canção (página P-17).</li> <li>Desligue a alimentação e, em seguida, ligue-a de novo para inicializar todas as definições do teclado (página P-6).</li> </ul>   |

## Especificações

| Modelos                               | CTK-2000/CTK-3000   |
|---------------------------------------|---|
| Teclado                               | 61 teclas de tamanho normal   |
| Resposta ao toque                     |   |
| (Somente CTK-3000)                    | 2 tipos, Desativado   |
| Polifonia máxima                      | 48 notas (24 para certos sons)  |
| Sons                                  |   |
| Canções incorporadas                  | 400   |
| Sons de amostragem                    | 1   |
|                                       | Tempo de amostragem: 1 segundo (fixo)   |
| Reverberação                          | Efeitos: 10 tipos  1 a 10, Desativado   |
| Metrônomo                             | i a io, desalivado  |
| Batidas por compasso                  | 0, 2 a 6  |
| Intervalo do andamento                | 30 a 255  |
| Banco de canções                      | 00 4 233  |
| Canções                               | 110   |
| Lição em passos                       | 110   |
| Lições                                | 4 (Escutar, Ver, Lembrar, Automático)   |
| Parte da lição                        | L. R. LR  |
| Funções                               | Repetição, Guia vocal de dedilhado, Guia de notas, Avaliação de execução                        |
| Desafio musical                       | 20 notas  |
| Acompanhamento automático             |   |
| Padrões de ritmo                      | 150   |
| Outras funções                        |   |
| Transposição                          | ±1 oitava (-12 a +12 semitons)  |
| Afinação                              | A4 = aprox. 440 Hz ±100 centésimos  |
| MIDI                                  | 16 timbres múltiplos recebidos, padrão GM Level 1   |
| Função de informação musical          | Números e nomes de som, ritmo, banco de canções; pauta musical, dedilhado,                      |
|                                       | operação do pedal, andamento, número de compasso e batida, nome do acorde, etc.                 |
| Roda de modulação (Somente CTK-3000)  |   |
| Intervalo da inflexão da altura tonal | 0 a 12 semitons   |
| Entradas/Saídas                       |   |
| Porta USB                             | TIPO B  |
| Jaque Sustain                         | Jaque normal (sustain, sostenuto, abafador, início/parada de ritmo)                             |
| Jaque de fones de ouvido/saída        | Jaque estéreo normal Impedância de saída: 200 $\Omega$ , Voltagem de saída: 4,8 V (RMS) MÁX     |
| Jaque de entrada de áudio             | Mini jaque estéreo Impedância de entrada: 40 k $\Omega$ , Sensibilidade de entrada: 200 mV      |
| Jaque de alimentação                  | 9V CC   |
| Fornecimento de energia               | 2 vias  |
| Pilhas                                | 6 pilhas de zinco-carbono ou pilhas alcalinas de tamanho AA                                     |
| Vida útil das pilhas                  | Aproximadamente 4 horas de funcionamento contínuo com pilhas alcalinas                          |
| Adaptador de CA                       | AD-5  |
| Desligamento automático               | Aproximadamente 6 minutos após a última operação de tecla (Só funciona durante o uso de pilhas) |
| Alto-falantes                         | 10 cm × 2   |
| Saída                                 | 2 W + 2 W   |

P-38

| Consumo de energia | 9 V 7,7 W  |
|--------------------|--|
| Dimensões          | 94,9 × 35,4 × 11,2 cm  |
| Peso               | CTK-2000: Aproximadamente 3,8 kg (sem pilhas)<br>CTK-3000: Aproximadamente 3,9 kg (sem pilhas) |

<sup>•</sup> O design e as especificações estão sujeitos a modificações sem aviso prévio.

#### Precauções durante a operação

Certifique-se de ler e de observar as seguintes precauções durante a operação.

#### ■ Localização

Evite os seguintes lugares para este produto.

- Áreas expostas à luz direta do sol e à alta umidade
- Áreas sujeitas a temperaturas extremas
- Perto de um rádio, TV, videocassete ou sintonizador
   Os dispositivos acima não causarão um mau funcionamento do produto, mas a interferência do produto pode causar interferência de áudio e vídeo de um dispositivo próximo.

#### ■ Manutenção pelo usuário

- Nunca use benzina, álcool, diluentes ou outros agentes químicos para limpar o produto.
- Para limpar o produto ou o seu teclado, limpe com um pano macio umedecido em uma solução fraca de água com um detergente neutro suave. Torça bem o pano para eliminar o excesso de umidade antes de limpar.

#### ■ Acessórios incluídos e opcionais

Use somente os acessórios que são especificados para uso com este produto. O uso de acessórios não autorizados cria o risco de fogo, choque elétrico e ferimentos.

#### **■** Linhas de soldagem

Podem aparecer algumas linhas no exterior do produto. Essas linhas são "linhas de soldagem" que resultam do processo de moldagem de plástico. Elas não são arranhões nem rachaduras.

#### ■ Etiqueta de instrumento musical

Sempre tome cuidado com as pessoas à sua volta quando usar este produto. Tome especial cuidado quando tocar música tarde da noite para manter o volume a níveis que não perturbem os outros. Outras medidas que você pode tomar ao tocar música tarde da noite é fechar a janela e usar fones de ouvido.



## Lista das canções

#### BANCO DE CANÇÕES

|     | WORLD  |
|-----|--|
| 001 | TWINKLE TWINKLE LITTLE STAR                      |
| 002 | LIGHTLY ROW                                      |
| 003 | LONG LONG AGO                                    |
| 004 | ON TOP OF OLD SMOKEY                             |
| 005 | SAKURA SAKURA                                    |
| 006 | WHEN THE SAINTS GO MARCHING IN                   |
| 007 | AMAZING GRACE                                    |
| 008 | AULD LANG SYNE                                   |
| 009 | COME BIRDS                                       |
| 010 | DID YOU EVER SEE A LASSIE?                       |
| 011 | MICHAEL ROW THE BOAT ASHORE                      |
| 012 | DANNY BOY  |
| 013 | MY BONNIE  |
| 014 | HOME SWEET HOME                                  |
| 015 | AURA LEE   |
| 016 | HOME ON THE RANGE                                |
| 017 | ALOHA OE   |
| 018 | SANTA LUCIA                                      |
| 019 | FURUSATO   |
| 020 | GREENSLEEVES                                     |
| 021 | JOSHUA FOUGHT THE BATTLE OF JERICHO              |
| 022 | THE MUFFIN MAN                                   |
| 023 | LONDON BRIDGE                                    |
| 024 | UNDER THE SPREADING CHESTNUT TREE                |
| 025 | SIPPIN' CIDER THROUGH A STRAW                    |
| 026 | GRANDFATHER'S CLOCK                              |
| 027 | ANNIE LAURIE                                     |
| 028 | BEAUTIFUL DREAMER                                |
| 029 | IF YOU'RE HAPPY AND YOU KNOW IT, CLAP YOUR HANDS |
| 030 | MY DARLING CLEMENTINE                            |
| 031 | LITTLE BROWN JUG                                 |
| 032 | HOUSE OF THE RISING SUN                          |
| 033 | SHE WORE A YELLOW RIBBON                         |
| 034 | YANKEE DOODLE                                    |
| 035 | MY OLD KENTUCKY HOME                             |
| 036 | SZLA DZIEWECZKA                                  |
| 037 | TROIKA   |
| 038 | WALTZING MATILDA                                 |
| 039 | ON THE BRIDGE OF AVIGNON                         |
| 040 | I'VE BEEN WORKING ON THE RAILROAD                |
| 041 | OH! SUSANNA                                      |
| 042 | CAMPTOWN RACES                                   |
| 043 | JEANNIE WITH THE LIGHT BROWN HAIR                |
| 044 | TURKEY IN THE STRAW                              |
| 045 | JAMAICA FAREWELL                                 |

|         | EVENT                                   |
|---------|---|
| 046     | SILENT NIGHT                            |
| 047     | WE WISH YOU A MERRY CHRISTMAS           |
| 048     | IINGLE BELLS                            |
| 049     | JOY TO THE WORLD                        |
| 050     | O CHRISTMAS TREE                        |
| 030     | PIANO/CLASSICS                          |
| 051     | MARY HAD A LITTLE LAMB                  |
| 052     | LE CYGNE FROM "LE CARNAVAL DES ANIMAUX" |
| 053     | JE TE VEUX                              |
| 054     | SONATA op.13 "PATÉTIQUE" 2nd Mov.       |
| 055     | HEIDENRÖSLEIN                           |
| 056     | AIR FROM "SUITE no.3"                   |
| 057     | SPRING FROM "THE FOUR SEASONS"          |
| 058     | HABANERA FROM "CARMEN"                  |
| 059     | BRINDISI FROM "LA TRAVIATA"             |
| 060     | HUNGARIAN DANCES no.5                   |
| 061     | MINUET IN G MAJOR                       |
| 062     | MUSETTE IN D MAJOR                      |
| 063     | GAVOTTE (GOSSEC)                        |
| 064     | ARABESQUE (BURGMÜLLER)                  |
| 065     | CHOPSTICKS                              |
| 066     | DECK THE HALL                           |
| 067     | ODE TO JOY                              |
| 068     | AVE MARIA (GOUNOD)                      |
| 069     | SONATINA op.36 no.1 1st Mov.            |
| 070     | PRELUDE op.28 no.7 (CHOPIN)             |
| 071     | RÊVERIE                                 |
| 072     | GYMNOPÉDIES no.1                        |
| 073     | GOING HOME FROM "FROM THE NEW WORLD"    |
| 074     | FÜR ELISE                               |
| 075     | TURKISH MARCH (MOZART)                  |
| 076     | SONATA op.27 no.2 "MOONLIGHT" 1st Mov.  |
| 077     | ETUDE op.10 no.3 "CHANSON DE L'ADIEU"   |
| 078     | THE ENTERTAINER                         |
| 079     | WEDDING MARCH FROM "MIDSUMMER NIGHT'S   |
| 079     | DREAM"                                  |
| 080     | AMERICAN PATROL                         |
| 081     | FRÖHLICHER LANDMANN                     |
| 082     | LA CHEVALERESQUE                        |
| 083     | SONATA K.545 1st Mov.                   |
| 084     | LA PRIÈRE D'UNE VIERGE                  |
| 085     | VALSE op.64 no.1 "PETIT CHIEN"          |
| 086     | LIEBESTRÄUME no.3                       |
| 087     | JESUS BLEIBET MEINE FREUDE              |
| 088     | CANON (PACHELBEL)                       |
| 089     | SERENADE FROM "EINE KLEINE NACHTMUSIK"  |
| 090     | MARCH FROM "THE NUTCRACKER"             |
|         | EXERCISE                                |
| 091-100 | EXERCISE I                              |

101-110 EXERCISE II

### Quadro de acordes

| Chord<br>Type<br>Root               | М     | m     | 7 | m7 | dim7 | M7 | dim | m7-5 |
|-------------------------------------|-------|-------|---|----|------|----|-----|------|
| С                                   |       |       |   |    |      |    | •   |      |
| C <sup>#</sup> /(D <sup>b</sup> )   |       |       |   |    |      |    |     |      |
| D                                   |       | e e e |   |    |      |    |     |      |
| (D <sup>#</sup> )/E <sup>&gt;</sup> |       |       |   |    |      |    |     |      |
| Е                                   |       |       |   |    |      |    |     |      |
| F                                   | e e e |       |   |    |      |    |     |      |
| F <sup>#</sup> /(G <sup>b</sup> )   |       |       |   |    |      |    |     |      |
| G                                   |       |       |   |    |      |    |     |      |
| (G <sup>#</sup> )/A <sup> </sup>    |       |       |   |    |      |    |     |      |
| А                                   |       |       |   |    |      |    |     |      |
| (A <sup>‡</sup> )/B <sup>♭</sup>    |       |       |   |    |      |    |     |      |
| В                                   |       |       |   |    |      |    |     |      |

| Chord<br>Type<br>Root             | aug | sus4 | 7sus4  | m add9 | mM7 | 7-5 | add9 |
|-----------------------------------|-----|------|--------|--------|-----|-----|------|
| C                                 |     |      |        |        |     |     |      |
| C <sup>#</sup> /(D <sup> </sup> ) |     |      |        |        |     |     |      |
| D                                 |     |      |        |        |     |     |      |
| (D <sup>‡</sup> )/E <sup>♭</sup>  |     |      |        |        |     |     |      |
| Е                                 |     | 0 00 | 0 00 0 |        |     |     |      |
| F                                 |     |      |        |        |     |     |      |
| F <sup>#</sup> /(G <sup> </sup> ) |     |      |        |        |     |     |      |
| G                                 |     |      |        |        |     |     | 000  |
| (G <sup>‡</sup> )/A <sup>♭</sup>  |     |      |        |        |     |     |      |
| А                                 |     |      |        | 000 0  |     |     |      |
| (A <sup>♯</sup> )/B <sup>♭</sup>  |     |      |        |        |     |     |      |
| В                                 |     |      |        |        |     |     |      |

Models: CTK-2000/CTK-3000

# **MIDI Implementation Chart**

Version: 1.0

| Fun               | Function                                 | Transmitted  | Recognized                                  | Remarks  |
|-------------------|--|--|---|--|
| Basic<br>Channel  | Default<br>Changed                       | 1<br>1 - 16  | 1 - 16<br>1 - 16                            |  |
| Mode              | Default<br>Messages<br>Altered           | Mode 3<br>X<br>*****   | Mode 3<br>X<br>*****                        |  |
| Note<br>Number    | True voice                               | ***<br>96 - 98<br>***  | 0 - 127<br>0 - 127 *1                       |  |
| Velocity          | Note ON<br>Note OFF                      | O 9nH v = 100 (CTK-2000)<br>1 - 127 (CTK-3000)<br>X 9nH v = 0        | O 9nH v = 1 - 127<br>X 9nH v = 0, 8nH V =** | **: Não tem relação  |
| After<br>Touch    | Key's<br>Ch's                            | ××   | ×o  |  |
| Pitch Bender      |  | X (CTK-2000)<br>O (CTK-3000)   | 0   |  |
| Control<br>Change | 0,32<br>6,38<br>7<br>7<br>10<br>11<br>64 | O<br>X<br>X (CTK-2000) O (CTK-3000) *2<br>O<br>O<br>X<br>O X<br>O *4 | O (MSB only) O *3 O *3 O O                  | Bank select<br>Modulation<br>Data entry<br>Volume<br>Pan<br>Expression<br>Hold 1 |

|                     | 66<br>67<br>91<br>100, 101<br>120                              | O *4<br>O *4<br>X<br>X<br>X (CTK-2000) O (CTK-3000) *2<br>O  | °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  | Sostenuto<br>Soft pedal<br>Reverb send<br>RPN LSB, MSB<br>All sound off<br>Reset all controller |
|---------------------|--|--|---|---|
| Program<br>Change   | :True #  | 00   | 00  |   |
| System Exclusive    | usive  | S* O   | 9* 0  |   |
| System<br>Common    | : Song Pos<br>: Song Sel<br>: Tune                             | ***  | ×××   |   |
| System<br>Real Time | : Clock<br>: Commands  | 0  | ××  |   |
| Aux<br>Messages     | : Local ON/OFF<br>: All notes OFF<br>: Active Sense<br>: Reset | ×o××   | ×oo×  |   |
| Remarks             |  | *1: Depende do som.  *2: RPN: Sensbilidade de Inflexão da altura  *3: RPN: Sensbilidade de Inflexão da altura  *3: RPN: Sensbilidade de Inflexão da altura  *4: De acordo com a definição do efetio do p  *5: Mensagens Exclusivas do Sistema Univa  *6: Mensagens Exclusivas do Sistema Un | *1: Depende do som.  *2: RPN: Sensibilidade da inflexão da altura tonal (Somente CTK-3000)  *3: RPN: Sensibilidade de inflexão da altura tonal, Minação fina, Afinação grosseira  *3: De acordo com a definição do efeito do pedal.  *5: Mensagens Exclusivas do Sistema Universal: Afinação fina mestre, Afinação grosseira mestre, Tempo de reverberação  *6: Mensagens Exclusivas do Sistema Universal: Afinação fina mestre, Afinação grosseira  mestre, Tempo de reverberação  • Para maiores detalhes sobre as notas de pé 2, 3, 5, 6, consulte a implementação MID! em  http://world.casio.com/. | ra mestre, Tempo de reverberação<br>Afinação fina mestre, Afinação grosseira<br>DI em           |

Mode 1 : OMNI ON, POLY Mode 2 : OMNI ON, MONO Mode 3 : OMNI OFF, POLY Mode 4 : OMNI OFF, MONO

O:Yes X:No



Esta marca de reciclagem indica que a embalagem cumpre com a legislação de proteção do meio ambiente na Alemanha.

## **CASIO**<sub>®</sub>